Сенсорный адаптер для экономии воды **NOLWO**

Инструкция по установке

ОПИСАНИЕ

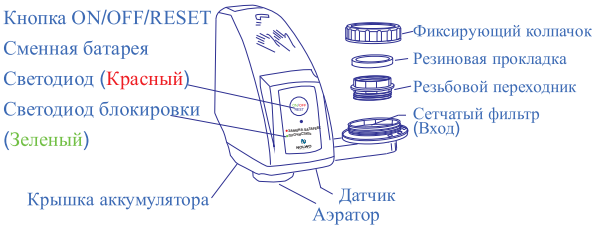

Техническая характеристика:

1. Питание: батарейка AAA- 4 шт.
2. Диапазон датчика: 5-25 см.
3. Рабочее давление воды: 0,7-8,5 Bar (0,07-0,85 МПа)
4. Максимальная температура воды: + 82 °C.
5. Масса 180 г.

NOLWO
Resource saving technologies

УСТАНОВКА

1 Вставьте 4 батарейки AAA.

1.1 Снимите крышку аккумулятора

1.2 Вставьте 4 батарейки AAA. Убедитесь, что руки сухие и чистые!

1.3 Закройте крышку.

2 Установите обратные клапана на трубопровод горячей и холодной воды.

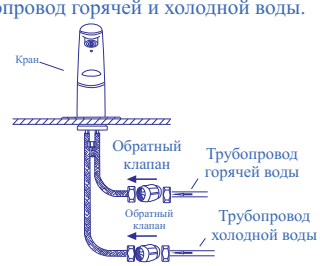

3 Кран с наружной резьбой



3.1 Снимите аэратор. (Убедитесь, что резиновая прокладка удалена!)

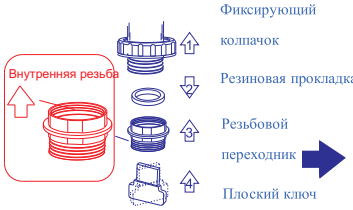

3.2 Установите резьбовой переходник

3.3 Закрутите с помощью ключа.

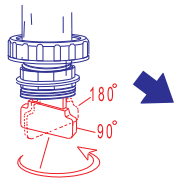

Закрутите

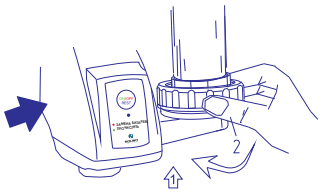

3.4 Тщательно закрутите вручную. Убедитесь, что резьба переходника совпала.

4 Кран с внутренней резьбой



4.1 Снимите аэратор. (Убедитесь, что резиновая прокладка удалена!)

4.2 Установите устройство.

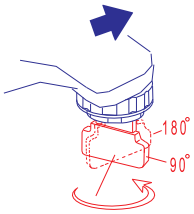

Закрутите

4.3 Закрутите с помощью ключа.

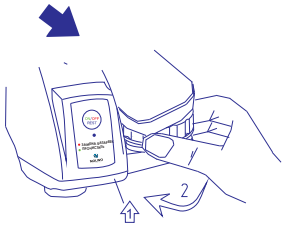

4.4 Тщательно закрутите вручную, убедитесь, что резьба переходника совпала.

5 Настройка диапазона включения/выключения адаптера.

Настройка диапазона срабатывания от 5 до 25 см

1.Включите кран.
2.Сбросьте настройки диапазона адаптера, удерживая кнопку «RESET», пока зеленый светодиод не начнет мигать (примерно 5 секунд).
3. Отпустите кнопку «RESET» через 10 секунд, когда зеленый светодиод перестанет мигать.
4.Включите Кран.

Ручная настройка диапазона

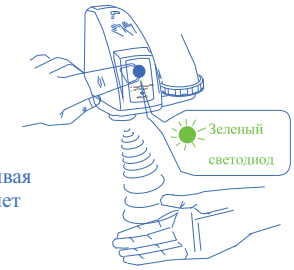

1. Выключите кран.
2. Расположите руку на необходимом расстоянии.
3. Другой рукой удерживайте кнопку “RESET” (5 секунд),пока зеленый светодиод не начнет мигать, затем отпустите кнопку.
4. Подождите, пока зеленый светодиод перестанет мигать и уберите руку.
5. Теперь адаптер настроен на расстояние до вашей руки (диапазон адаптера: 5-25 см.)
6. Включите кран.

Руководство по эксплуатации

Внимание! Перед использованием данного продукта, прочтите руководство по эксплуатации и следуйте всем правилам техники безопасности

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Всегда проверяйте температуру воды прежде, чем подставить руки под кран.
- Никогда не закрывайте сливную систему, если устройство остается без надзора.
- Всегда выключайте устройство, когда уходите из дома на длительный период (например, уезжаете в отпуск).

ДАННОЕ УСТРОЙСТВО НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ СЛЕДУЮЩИХ ТИПОВ КРАНОВ

Для крана без насадки.
Для установки используйте резьбовой коннектор (не входит в комплект)

Для кранов с другим типом резьбы.
Для установки используйте подходящий резьбовой переходник (не входит в комплект).

ИНДИКАТОР ЗАРЯДКИ БАТАРЕЕК»

Адаптер для экономии воды использует батарейки AAA – 4 шт.»
Высококачественные щелочные батарейки работают в течение 9-12 месяцев (в зависимости от интенсивности использования адаптера и марки батареек)
Когда батарейки садятся, адаптер выключается, начинает мигать красный светодиод «Замена батареек», указывающий на необходимость замены батареек.

РЕЖИМ ЗАПОЛНЕНИЯ ЕМКОСТИ

Для заполнения емкости, чайника, раковины и т.п., переключите адаптер вручную нажав на кнопку ON/OFF.
Повторное нажатие кнопки ON/OFF переводит адаптер обратно в автоматический режим.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Содержание в воде инородных частиц приводит к сокращению пропускной способности прибора через несколько месяцев.
В этом случае загорается зеленый светодиод «Прочистить». Для очистки адаптера необходимо его снять с крана и очистить входной сетчатый фильтр.
Не снимайте аэратор!

УХОД И ЧИСТКА

- Сохраняйте поверхность устройства сухой и чистой.
- НЕ МЫТЬ. Протрите влажной салфеткой без синтетических моющих средств
- Никогда не погружайте устройство в воду или какие-либо жидкости.

Содержание упаковки

1. Адаптер для экономии воды – 1 шт.
2. Ключ – 1 шт.
3. Резиновая прокладка – 1 шт.
4. Фиксирующий колпачок – 1 шт.
5. Резьбовой переходник – 1 шт.
6. Обратный клапан G1/2 – 2 шт.
7. Батарейка AAA – 4 шт.
8. Инструкция по установке и Руководство по эксплуатации – 1 шт.

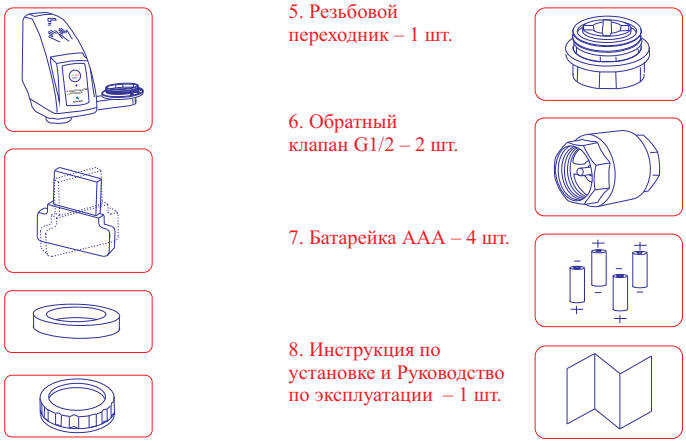

NOLWO
Resource saving technologies